

650ml



135105

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **2.0**

Erstelldatum: 2023-04-03

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	5
2	Allgemeines	6
2.1	Haftung und Gewährleistung	6
2.2	Urheberschutz	6
2.3	Konformitätserklärung	6
3	Transport, Verpackung und Lagerung	7
3.1	Transportinspektion	7
3.2	Verpackung	7
3.3	Lagerung	7
4	Technische Daten	8
4.1	Technische Angaben	8
4.2	Baugruppenübersicht	9
4.3	Funktion des Gerätes	9
5	Installation und Bedienung	10
5.1	Installation	10
5.2	Bedienung	12
6	Reinigung	15
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	15
6.2	Reinigung	15
7	Entsorgung	16



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Anweisungen der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.

**WARNUNG!**

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

**VORSICHT!**

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Überprüfen Sie das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Bedienpersonal

- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

DE

Betrieb nur unter Aufsicht

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebssicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Anschlüsse vorschriftsgemäß ausgeführt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Mixen, Shaken von Getränken.

Das Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet!

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- Verarbeiten von nicht geeigneten Lebensmitteln.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

DE

2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben


Bezeichnung:	Drink Mixer 650ml
Artikel-Nummer:	135105
Material:	Stahlblech, lackiert
Material Mixbecher:	Edelstahl
Material Mixstab:	Edelstahl
Material Mixscheiben:	Edelstahl
Inhalt Mixbecher in L:	0,95
Füllmenge Mixbecher in L:	0,65
Anzahl Rührwerke:	1
Geschwindigkeitsstufen:	2
Anschlusswert:	0,4 kW 220-240 V 50/60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	160 x 205 x 500
Gewicht in kg:	6,2

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausgelegt für: Mixen, Shaken
- Ein-/Ausschalter
- Steuerung: elektronisch, Knopf
- Stellfüße: mit Saugnäpfen
- Kippsicher durch Saugnäpfe
- Sicherer Stand
- Leicht lesbare Maßeinteilung
- Mikroschalter am Bechereinschub
- Mixbecher spülmaschinengeeignet

4.2 Baugruppenübersicht

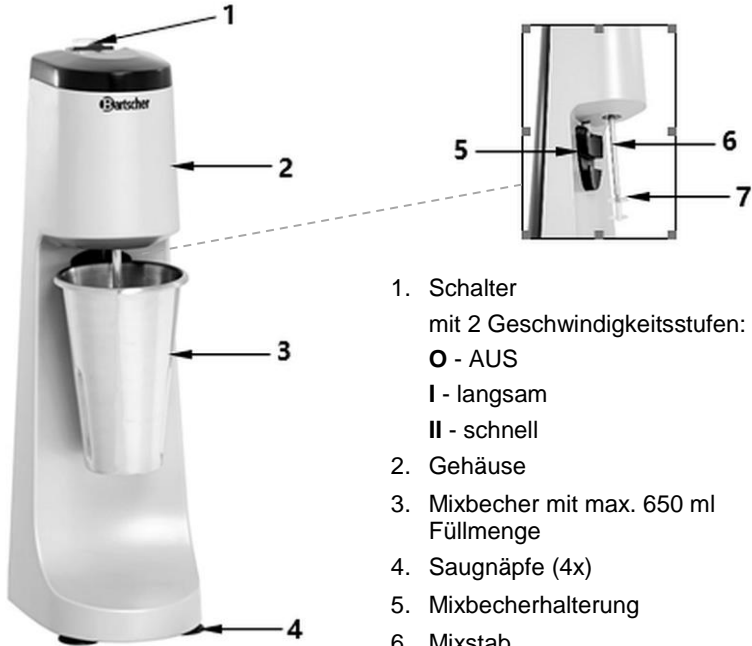

1. Schalter
mit 2 Geschwindigkeitsstufen:
O - AUS
I - langsam
II - schnell
2. Gehäuse
3. Mixbecher mit max. 650 ml
Füllmenge
4. Saugnäpfe (4x)
5. Mixbecherhalterung
6. Mixstab
7. Mixscheiben

DE

Abb. 1

4.3 Funktion des Gerätes

Im Drink Mixer lassen sich z. B. erfrischende Milchshakes, Cocktails, etc. schnell zubereiten.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.

Installation und Bedienung

- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu brennbaren Wänden und Gegenständen ein.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die FüÙe mit Saugnäpfen sich an der Aufstellfläche festgesaugt haben.

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

5.2 Bedienung



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Durch den rotierenden Mixstab mit Mixscheiben kann es zu Schnittwunden oder Handverletzungen kommen.

Greifen Sie niemals mit der Hand in den Mixbecher während des Betriebes.

Benutzen Sie während des Mixvorgangs keine Hilfsmittel, um die Zutaten im Mixbecher umzurühren oder nach unten zu drücken.

Benutzerhinweise

- Verwenden Sie zur Zubereitung von Fruchtgetränken keine ganzen Früchte, sondern zerkleinertes oder püriertes Obst.
- Der Mixbecher muss immer mit der Mindestfüllmenge gefüllt sein, damit die Flüssigkeit den Mixstab erreicht.
- Wenn Sie sehr dünnflüssige Getränke zubereiten, achten Sie besonders darauf, die maximale Füllmenge der Mixbecher nicht zu überschreiten, um ein Überlaufen des Inhaltes während des Mixvorganges zu vermeiden.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit möglichst kalten Zutaten. Milchmixgetränke schmecken am besten, wenn sie mit eiskalter Milch zubereitet werden. Je kälter die Milch, desto dickflüssiger und schaumiger wird das Getränk.
- Sirupe und Pulver sollten immer erst unmittelbar vor dem Mixen hinzugefügt werden, damit sie nicht auf den Boden des Mixbechers sinken.
- Füllen Sie immer erst die flüssigen, dann die festen Zutaten in den Mixbecher.
- Der Barmixer ist zum Zerkleinern von Eis nicht geeignet. Verwenden Sie bereits zerkleinertes Eis für Getränke, die Eis erfordern.

Reinigung und Desinfektion vor dem Gebrauch

1. Reinigen und desinfizieren Sie die Teile des Gerätes, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen (Mixbecher, Mixstab, Mixscheiben) gründlich vor dem ersten Gebrauch.
2. Füllen Sie den Mixbecher zu 3/4 mit einer Lösung aus handelsüblichem Desinfektionsmittel und Wasser. Beachten Sie die Hinweise der Hersteller des verwendeten Desinfektionsmittels.
3. Bringen Sie den Mixbecher am Gerät an, und lassen Sie das Gerät auf Geschwindigkeitsstufe „I“ (langsam) ca. 1 Minute laufen. Danach das Gerät abschalten. Hinweise im Abschnitt "**Inbetriebnahme**" beachten.
4. Nehmen Sie den Mixbecher vom Gerät ab und entleeren Sie ihn. Spülen Sie den Mixbecher mit frischem Wasser aus.
5. Um die Feuchtigkeit von dem Mixstab und Mixscheiben zu entfernen, befestigen Sie den leeren Mixbecher auf dem Becherhalter und lassen das Gerät auf Geschwindigkeitsstufe „I“ (langsam) für ca. 30 Sekunden laufen. Den Mixbecher nach Desinfektion nicht mehr ausspülen.
6. Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch.

Inbetriebnahme / Getränke zubereiten

1. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.
2. Stellen Sie sicher, dass der Schalter sich in der Position „O“ befindet.
3. Füllen Sie die gewünschten Zutaten in den Mixbecher.

ACHTUNG!

Beim Auffüllen des Mixbechers darauf achten, dass die Markierung für die max. Füllmenge (obere Markierung, ca. 650 ml) nicht überschritten wird.

Füllen Sie nicht zu wenige Zutaten in den Mixbecher, sonst werden diese vom Mixstab nicht erreicht. Untere Markierung (ca. 200 ml) des Mixbechers beachten!

Benutzen Sie nur den mitgelieferten Mixbecher!

4. Bringen Sie den Mixbecher am Gerät an.
5. Stellen Sie sicher, dass sich der obere Rand des Mixbechers fest auf der Mixbecherhalterung befindet.

Nur wenn der Mixbecher fest auf der Mixbecherhalterung angebracht wird, ist der Kontakt des Mixbechers zum Sicherheitsschalter gewährleistet.

Der Sicherheitsschalter verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen des Motors ohne korrekte Positionierung des Mixbechers.



Abb. 2

6. Wenn Sie sicher sind, dass der Mixbecher fest auf der Mixbecherhalterung sitzt, können Sie den Drink-Mixer nun mit dem Schalter in Betrieb setzen.
7. Stellen Sie den Schalter immer zuerst auf die Geschwindigkeitsstufe „I“ (**langsam**) und wechseln Sie dann auf die Geschwindigkeitsstufe „II“ (**schnell**).
8. Mixen Sie das Getränk, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist (1 - 2 Minuten).
9. Wenn das Getränk gut gemixt ist, schalten Sie den Schalter in „O“ (**AUS**) Position zurück.
10. Nehmen Sie den Mixbecher durch leichtes Anheben von der Mixbecherhalterung ab.
11. Füllen Sie den Inhalt des Mixbechers in Gläser und servieren Sie die Getränke.
12. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose (Netzstecker ziehen!), wenn es nicht mehr benutzt wird.

6 Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch.
2. Um den Mixstab zu reinigen, setzen Sie den mit einer warmen Wasser-Spülmittel-Lösung gefüllten Mixbecher (ca. 250 ml) in das Gerät ein.
3. Stellen Sie den Schalter auf die Geschwindigkeitsstufe „I“ (**langsam**).
4. Lassen Sie das Gerät ca. 30 Sekunden laufen.
5. Bringen Sie danach den Geschwindigkeitsstufenschalter in Position „O“ (**AUS**).
6. Schütten Sie die Wasser-Spülmittel-Lösung weg.
7. Wiederholen Sie den Vorgang noch 1 - 2 Mal nur mit klarem warmem Wasser, um den Mixstab auszuspülen.
8. Trocknen Sie den Mixstab mit einem fuselfreien Tuch ab.
9. Spülen Sie den Mixbecher mit warmem Wasser aus.
10. Trocknen Sie den Mixbecher ab.

HINWEIS!

Der Mixbecher kann zur Reinigung in die Geschirrspülmaschine gegeben werden.

ACHTUNG!

Tauchen Sie das Gerät (Gehäuse mit Motoreinheit) niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

11. Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen feuchten Tuch ab.

12. Wischen Sie das Anschlusskabel nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

13. Trocknen Sie die gereinigten Flächen anschließend gut ab.

7 Entsorgung

Elektrogeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.